


## 【レイヤの前後関係】

画像や注釈や図枠を移動する事ができます。

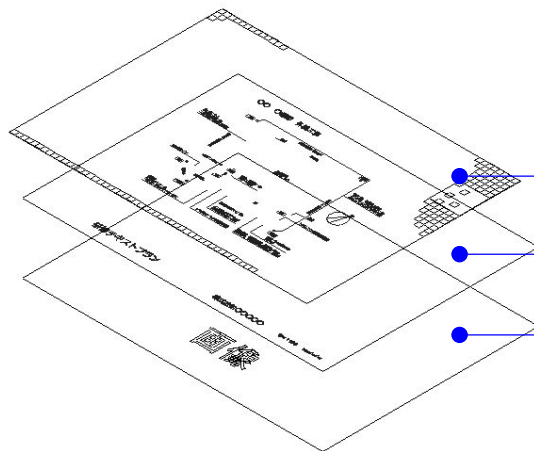


「図枠」が一番上、注釈が真ん中、画像が一番下です。

「図枠」：図枠

「注釈」：注釈文字、記号

「画像」：平面画像、パース

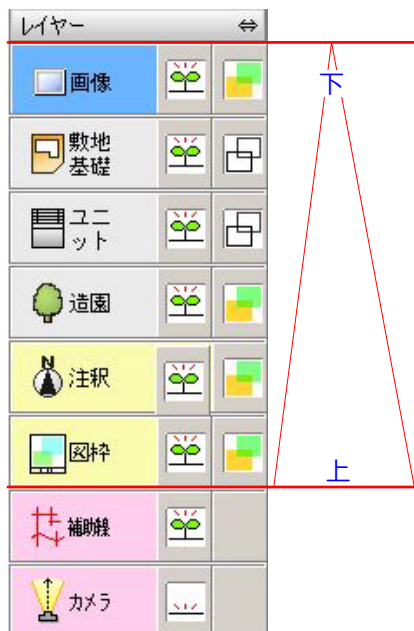

一番上のレイヤが印刷の時に一番下に表示されます。

「画像」「注釈」「図枠」の移動は自由にできます。移動したい図形や注釈を選択し、右下の「〇〇」へ移動で移動する事ができます。