



壁の長さ編集： 壁の長さを数値入力で変更する方法です。



外観壁・バルコニー壁・間取り壁・独立壁・屋根壁
がこの方法で変更できます。

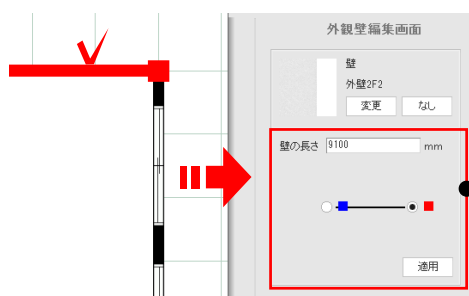

壁の上をクリックすると
外観壁編集画面が表示されます。

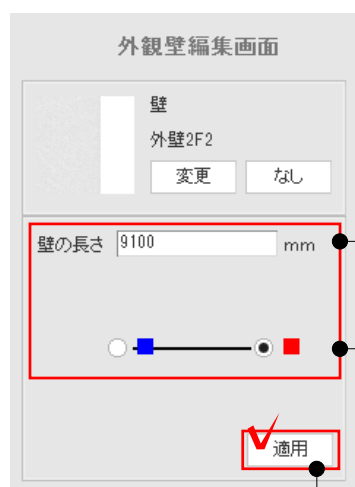

変更したい長さの数値を入力します。

どちらの点を基準にして長さの変更をする
のかを選びます。

壁を選択していると両端に青点■と赤点■
が表示されます。どちらの点なのかよく確認
しましょう。



数値の変更や基準点の変更をしたら
適用 ボタンをクリックします。