

起動方法

建物デザイナーの起動方法です。

① eE-CAD起動： eE-CADを起動します。




※導入されているeE-CADによって、
アイコンの絵は異なります。

eE-CADをダブルクリックします。



参考 [\[CADの概要\]](#)を検索

② 基礎作成： 敷地基礎レイヤで建物基礎を作成します。

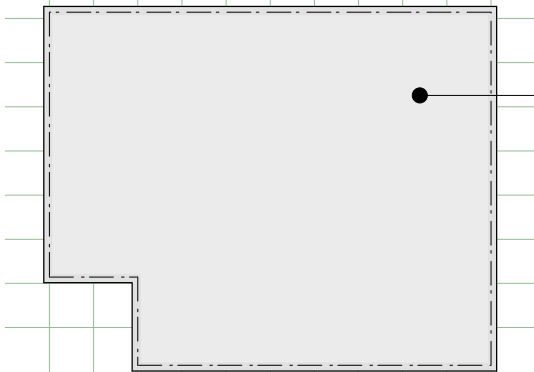


建物基礎を作成します。




参考 [\[建物基礎\]](#)を検索


③ 玄関位置指定： 玄関位置を指定します。

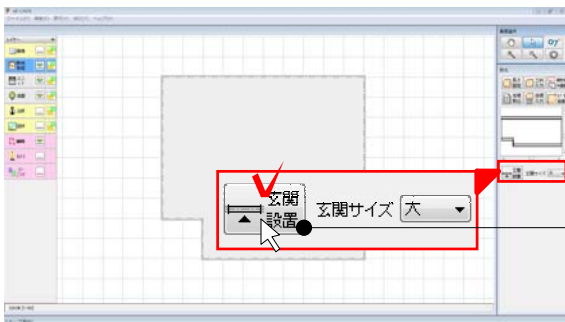

画面右の「玄関設置」ボタンをクリック
します。

レイヤは「敷地基礎」、基礎はできるだ
け拡大しておきましょう。

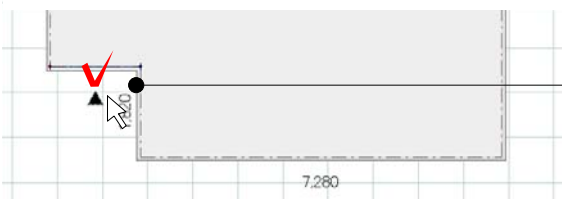

玄関を配置したいところへ  を合わせ、
▲が玄関を配置したい位置に表示されたら
クリックします。


💡【玄関を設置したいところに▲が入らないときは・・・】



⚠️ 玄関位置が指定できない場合は、壁の長さが1820より狭い場合です。画面右の「大」の隣の▼をクリックし、「小」を選択してから入れなおしましょう。

小=1820より小さい間口用
大=1820以上の間口用


④ 建物デザイナー起動： 建物デザイナーを起動します。

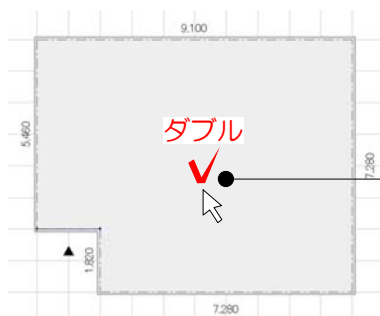

玄関位置を決めた基礎をダブルクリックします。




建物デザイナーが起動します。

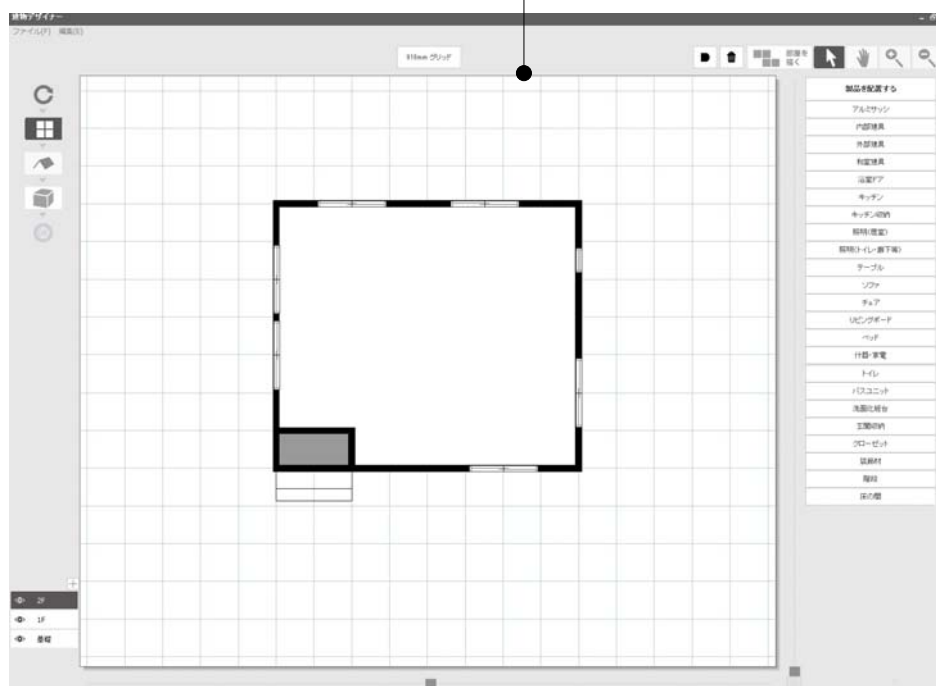


【建物デザイナーが起動しないときは・・・】

① 建物デザイナーが起動しないときは、eE-CADのレイヤを確認してください。
 【敷地基礎】のユニットになっていないと、建物デザイナーは起動しません。




② 玄関位置は決まっていますか？▲が基礎についていないと建物デザイナーが起動しません。

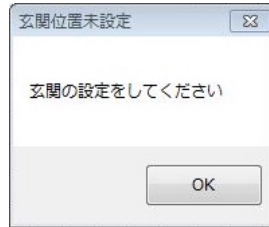

③ 玄関設置ボタンが押された状態になっていませんか？
 ボタンが押されているとボタンが水色になります。押されている時は設定中なので、玄関位置が変わってしまったりします。正しい位置で決定するか、玄関配置ボタンをクリックしてください。




設定済または未設定




設定中

【▲の表示位置を変更・非表示にしたいときは・・・】

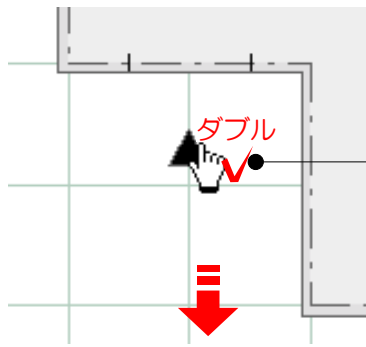

▲に をあわせ になったらダブルクリックします。

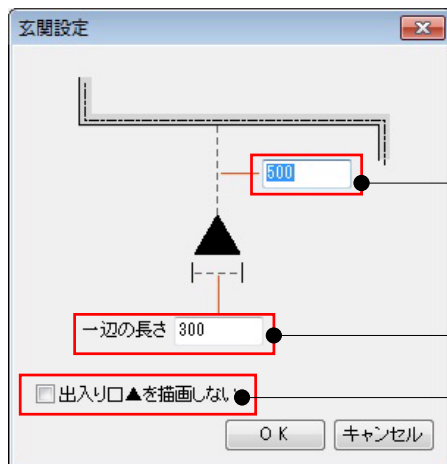

建物壁から▲の先端までどれくらい距離を開けるか

▲の一辺の長さ

▲を非表示にしたい時に を入れます。