


③ 外壁： 外壁を右クリックすると壁高さ、断面の編集することができます。

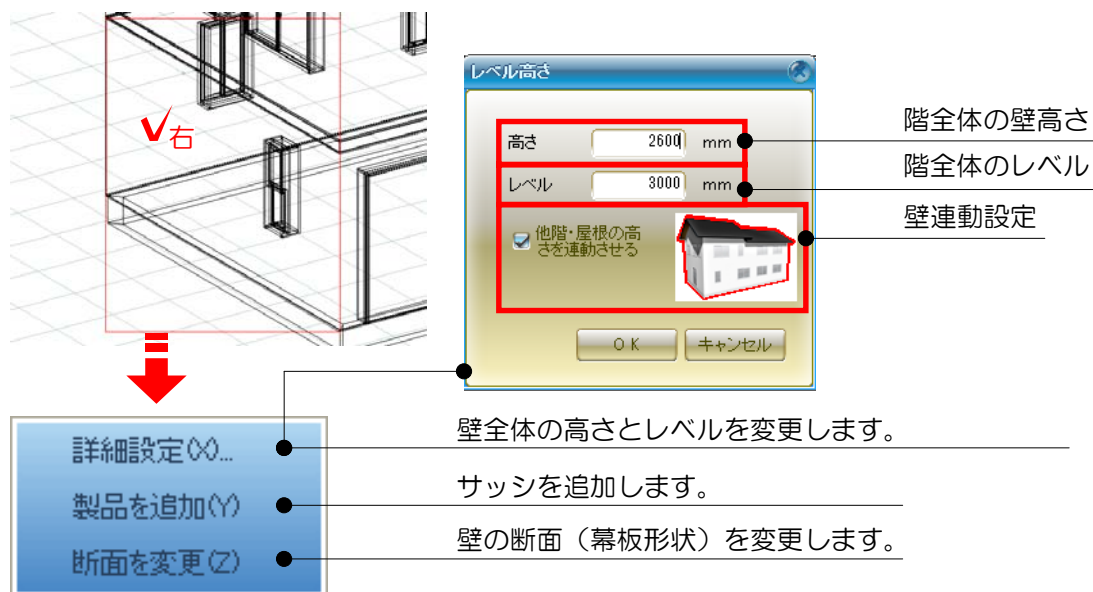

階全体の壁高さ

階全体のレベル

壁連動設定

壁全体の高さとレベルを変更します。

サッシを追加します。

壁の断面（幕板形状）を変更します。

詳細設定(O)...

製品を追加(N)

断面を変更(B)

壁連動設定



他階・屋根の高さを連動させる
壁の高さやレベルを変更した場合、他の階・屋根もそれに伴って高さ・レベルが変更されます。



他階・屋根の高さを連動させない
壁の高さやレベルを変更した場合、選択している階の壁だけ変更されて他の階・屋根は連動しません。

