
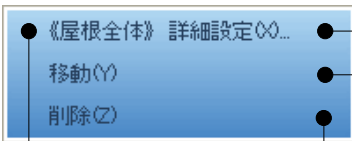


② 屋根全体： 壁の内側を右クリックすると屋根全体の設定を編集ができます。

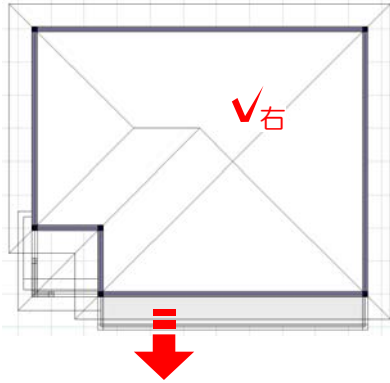

屋根全体の詳細設定です。※下図参照

屋根全体を移動します。(=Ctrl+M)

※ ドラッグでも移動ができます。

屋根全体を削除します。(=Delete、BackSpace)



軒の出幅：軒の出幅です。


勾配：屋根の勾配です。

レベル：屋根がのる壁の高さです。

表面厚み：屋根の厚みです。

軒下壁高さ：軒下から壁までの高さです。

屋根連動設定



鼻隠し・破風・雨樋：

屋根全体 詳細設定でのみ設定可能な項目です。
[手動設定]で左図の内容が表示されます。

形状：軒先の形状です。

厚み：破風の厚みです。

破風板：破風の有無です。


雨樋：雨樋の有無です。

カバー：切妻部分の軒下カバーの有無です。

屋根連動設定



屋根の△の壁部分を消すことができます。



・階の屋根全体を設定

同じ階に複数屋根がある場合、全ての屋根を一度に設定できます。

☑他階の高さを連動させる

屋根のレベルを変更した場合、他の階の壁もそれに伴って高さ・レベルが変更されます。



☐他階の高さを連動させる

屋根のレベルを変更した場合、選択している屋根のレベルだけ変更されて、他の階の壁は連動しません。





・選択している屋根のみ設定

選択している屋根のみ設定ができます。



③ 屋根の新規作成： 図形がないところを右クリックすると屋根を新規に作成します。

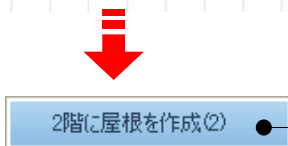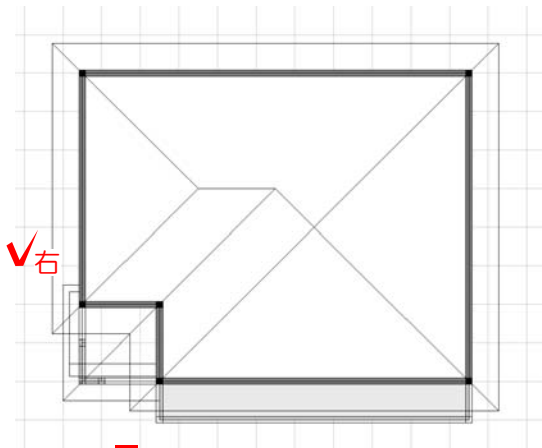

※ 選択されている階に屋根を作成します。
屋根を新規作成します。