



eE-CAD10の図面やVRをO7Viewerで見るための設定

納品物に同封されている「eE-CAD保存サーバー」「アドレス/ユーザー名/パスワード」が必要です。



eE-CAD10 の設定

設定完了

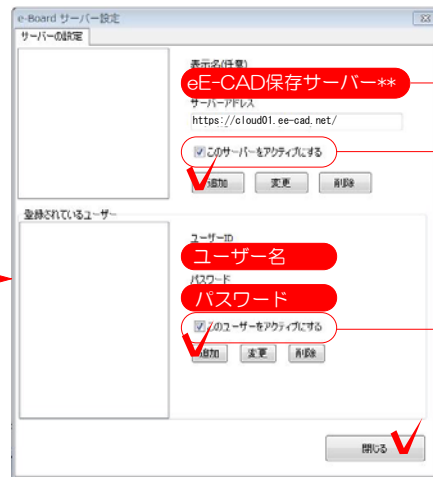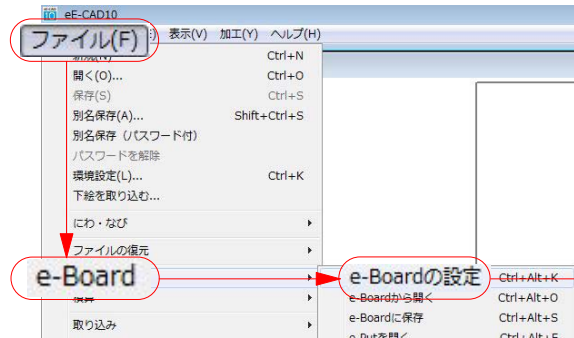

サーバー選択
※末尾の番号は
書類を参照


✓を入れる

✓を入れる



動作確認 (eE-CAD で描いた図面を保存してみる)

動作確認

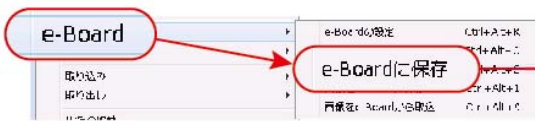

保存画面が
出れば
OK





O7Viewer の設定 Windows版

設定完了

※納品設定管理ツールで設定された場合この設定は不要です。どちらかで設定できます。
納品設定管理ツールはユーザーサイトからダウンロードできます。ユーザーサイトの→



からダウンロード

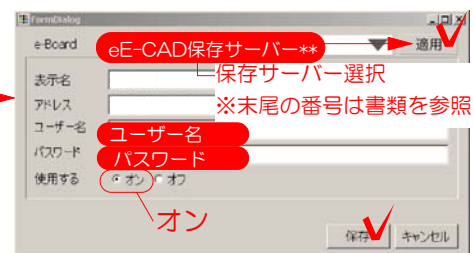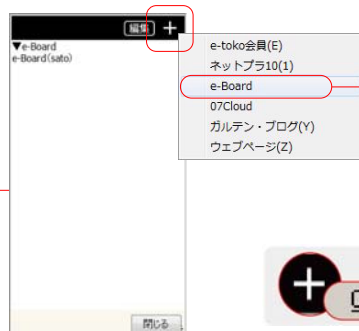

保存サーバー選択

※末尾の番号は書類を参照

ユーザー名
パスワード

オン



Q7Cloud

も同じ設定で登録しておきましょう



動作確認 (eE-CAD で描いた図面を表示してみる ※先に e-Board への保存の動作確認をしてください)



動作確認



表示されれば OK

トップに戻る
前の表示に戻る

07Viewer の設定 iPad版 設定完了

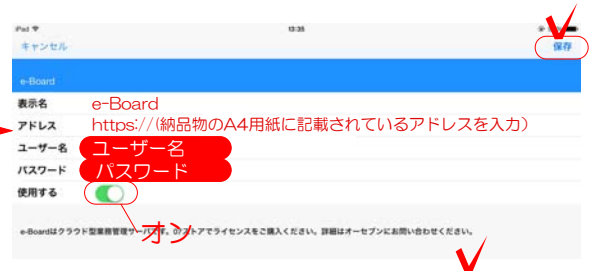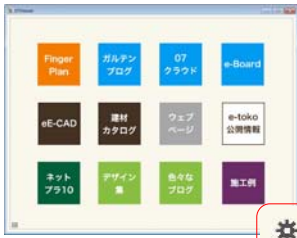

+ 07Cloud も同じ設定で登録しておきましょう

動作確認 (eE-CADで描いた図面を表示してみる ※先に e-Board への保存の動作確認をしてください) 動作確認



表示されれば OK
 トップに戻る
 前の表示に戻る