



💡【サッシが正しく表示されない場合は…】

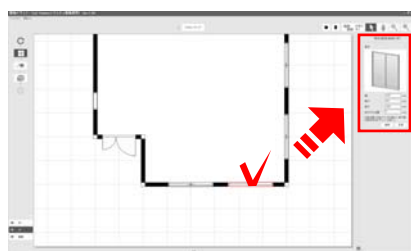

建物デザイナーを起動し、正しく表示されないサッシを選択します。

右側に編集画面が表示されます。

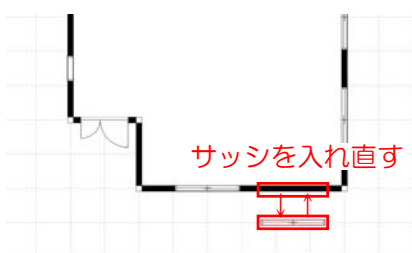

「製品編集画面(床)」になっている場合は、外壁にサッシが入っていません。

一度サッシを外壁から出した所に配置後ドラッグで外壁に入れ直しましょう。

「製品編集画面(壁)」になっていれば、正しく表示されるようになります。

