





【床の設定画面(床デザイナー)レベル設定方法】

レベル一括変換で上手くレベルが合わなかった場合など、床の設定画面(床デザイナー)でレベルを設定することができます。

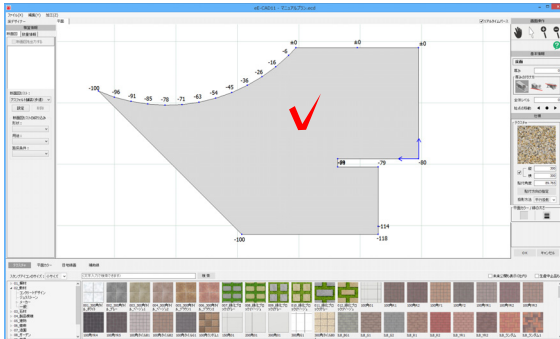


1 レベル設定方法(1点ずつ)

1-1 床の図形を選択すると、各頂点に現在のレベルが表示されます。

1-2 変更したいレベルの数字にマウスを近づけ、マウスカーソルが  になったらクリックします。


数字入力欄が表示されます。

1-3 設定したいレベルを入力しEnterキーを押します。

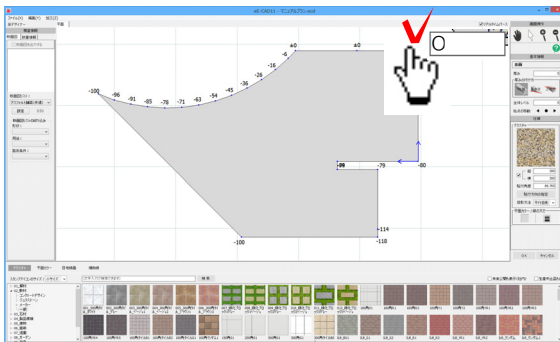


2 レベル設定方法(全体)

2-1 床の図形を選択します。

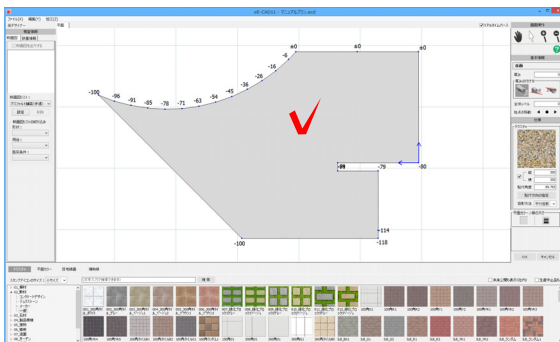


2-2 右側の「全体レベル」に設定したいレベルを入力しEnterキーを押します。

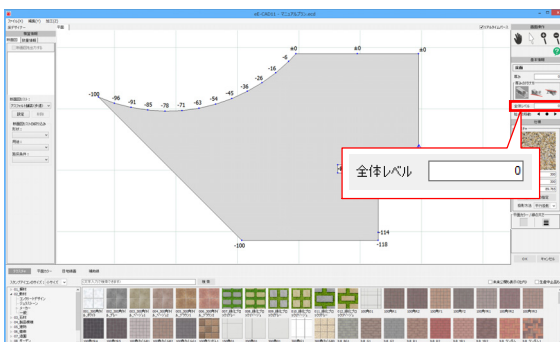


3 レベル設定方法(2点間)


3-1 床の図形を選択します。

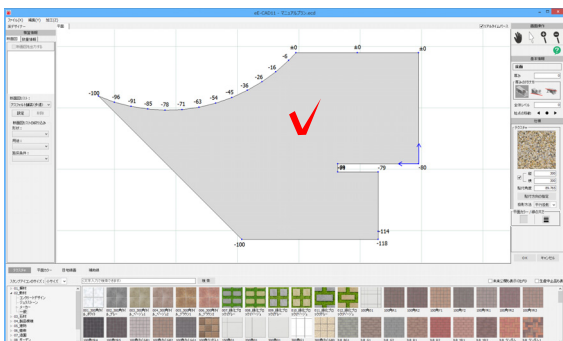

3-2 加工メニューの「2頂点間のレベル編集」を選択します。

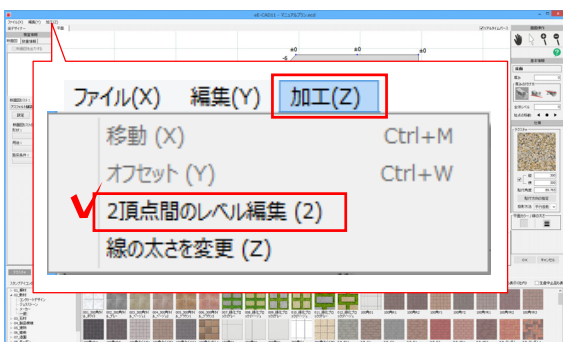

3-3 間のレベルを設定したい2点をクリックします。

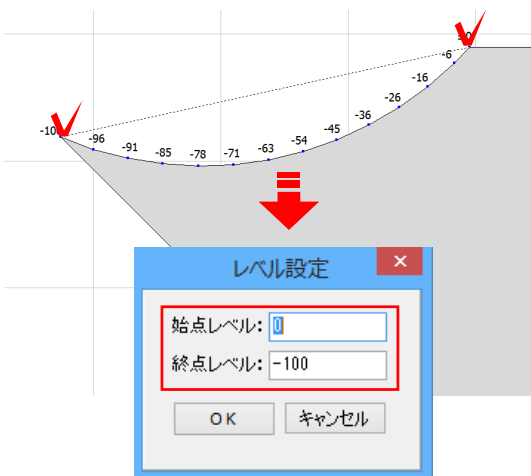

3-4 クリックした点のレベルを入力し「OK」をクリックします。

3-5 マウスマウスカーソルを動かすと対象の辺(赤色の辺)が変わります。
※この時マウスはクリックしません。

設定したい辺が赤色になったらクリックをします。

Ctrlキーを押しながら間のレベルを設定したい2点をクリックし「レベル設定」を選択しても同じ操作ができます。

