
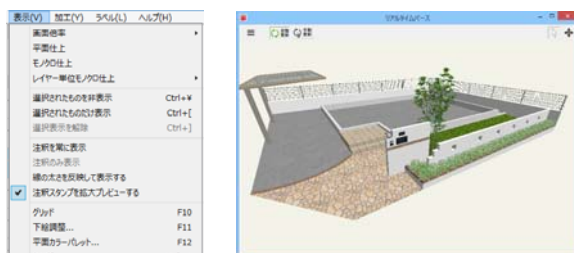


リアルタイムパース拾い出し連動機能

拾い出しリストの項目とリアルタイムパースが連動して拾い出し状況の確認や項目追加ができます。

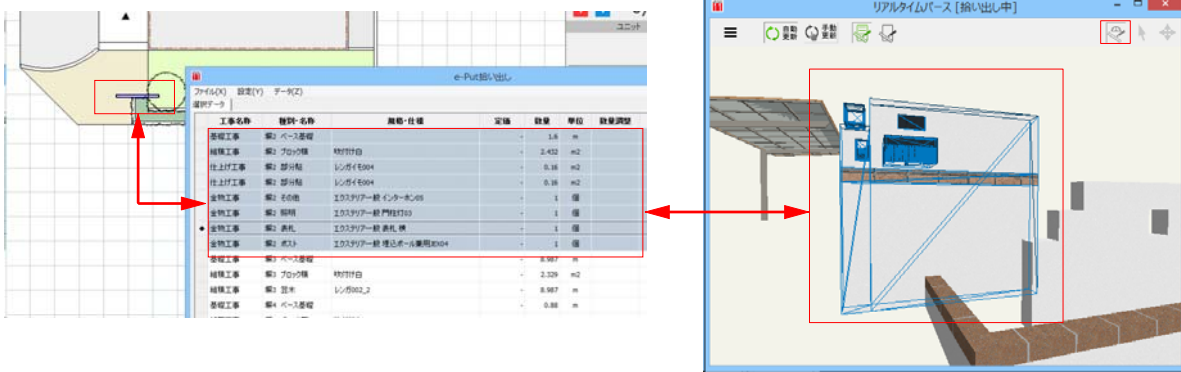


1 拾い出しモード

1-1: 表示メニューからリアルタイムパースを表示させます。

※拾い出し後にリアルタイムパースを起動しても可

リアルタイムパース

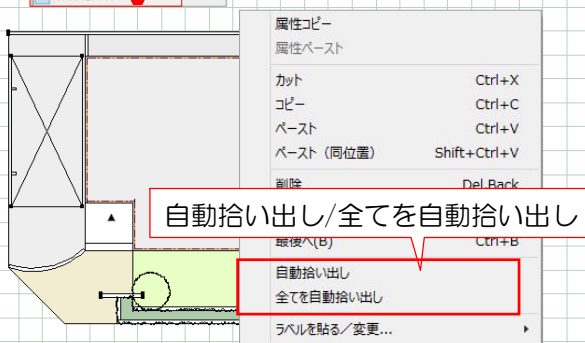

1-2: 作成した図面の上で右クリックして自動拾い出し、または全てを自動拾い出しを選択します。

※自動拾い出し: 選択した部分のみ拾い出したい時に選択します。

自動拾い出し/全てを自動拾い出し

自動拾い出し
全てを自動拾い出し

1-3: リアルタイムパースが拾い出しモードになります。

拾い出しモードマークがつきます




1-4: 拾い出しモードでは、パースで選択した図形がリスト・平面で連動して選択されます。

また、リストで選択した項目はパース・平面で連動して選択されます。






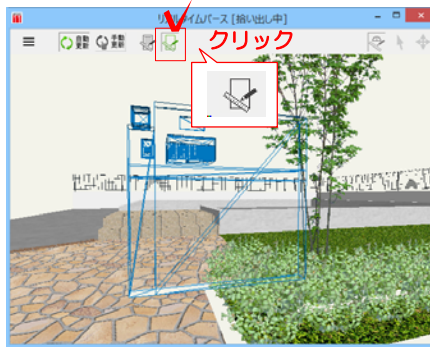
1-5: リストの項目を選択すると自動で対象の図形が見える位置まで移動します。

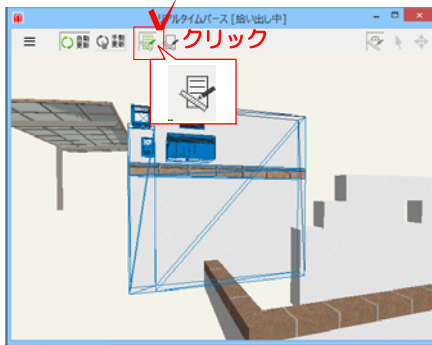


2 拾い出し状況の表示切替ボタン

リアルタイムパースが拾い出しモードになると、拾い出し済・未拾い図形の表示切替ができます。

左のボタン  : 拾い出し済の図形のみ表示します。




右のボタン  : 拾い出されていない未拾い図形のみ表示します。

3 拾い出しリストに追加・削除


リアルタイムパースで対象の図形を選択し、右クリックするとメニューが表示されます。

自動拾い出し: 拾い出しリストに追加されます。

※拾い出し済み表示  の場合はクリックできません。

※すでにリストにある項目を拾い出した場合は重複して追加されます。(確認のメッセージが表示されます)

拾い出し削除: 拾い出しリストから削除されます。

※未拾い表示  の場合はクリックできません。

