



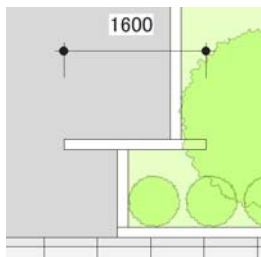

注釈

レイヤは「注釈」

6 寸法線を書く

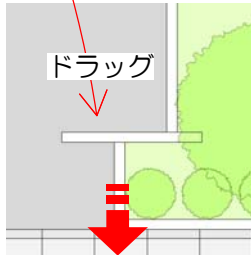

6-1 レイヤを「注釈」にし、画面左下のパレットから「寸法線」を画面上へドラッグします。






矢印の先を寸法線を配置したい図形に合わせて離します。

寸法線が配置されました。



【寸法線の数値が合わないときは・・・】

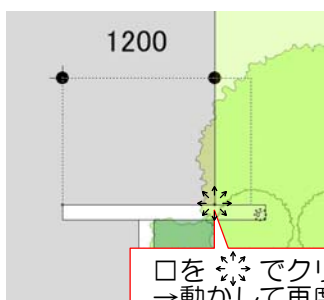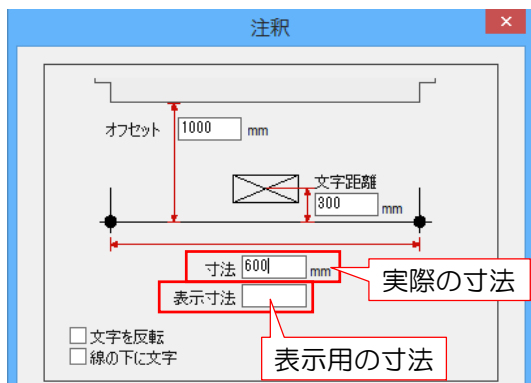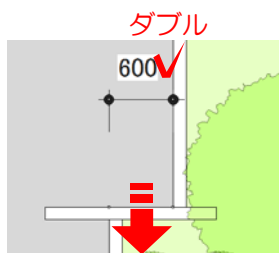

寸法線が図形に合わなかった場合は長さや表示数値を調整します。

【調整方法1】

寸法線の数値をダブルクリックします。

「寸法」で実際の長さ、「表示寸法」で表示用の長さが設定できます。

※表示寸法は数字以外の文字も入力できます。



参考・詳細説明 [寸法線]を検索

【調整方法2】

寸法線の数値をクリックし、表示された口を✳️になったらクリックします。

移動させたい位置でクリックして調整できます。

※数値や角度がおよその位置になるので調整方法1と併用して利用しましょう。