



レンダリング画像の置き換え配置

レンダリングした画像の置き換えをしてみましょう。

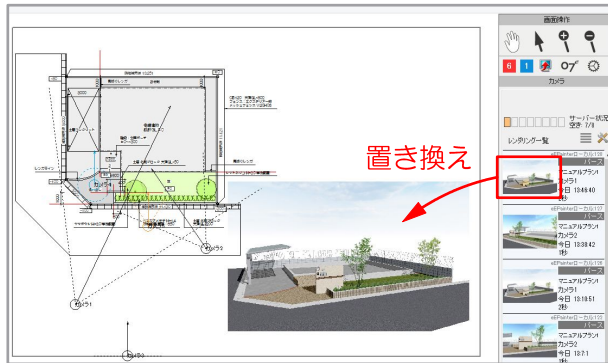


レンダリング一覧から図面に配置されている画像にドラッグすると、画像を置き換えることができます。

※07CAD2.5以降でレンダリングしたものに限りです。

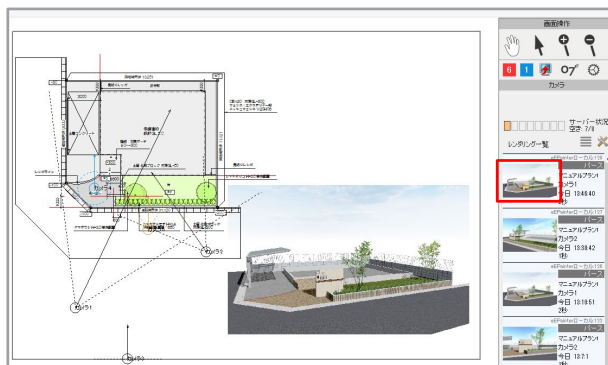

※図面にレンダリング画像を配置した状態で始めてください。


1 置き換える画像をレンダリングし、レンダリング一覧に表示させます。

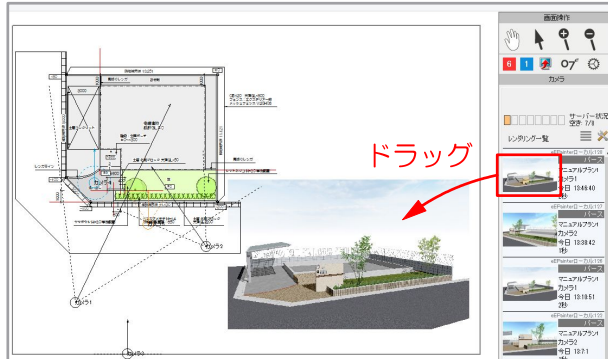


2 レンダリング一覧の画像を置き換えたい画像にドラッグします。

確認のメッセージが表示されます。

通常の確認メッセージ

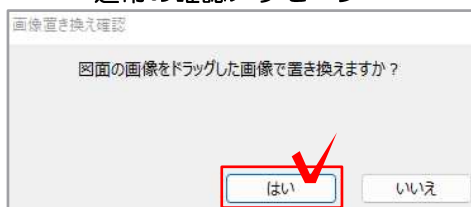

トリミングしている場合の確認メッセージ

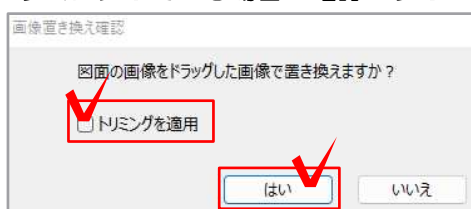

3 「はい」を選択します。

※置き換えたいパース画像をトリミングしている場合は「トリミングを適用」にチェックを入れてから「はい」を選択しましょう。

画像が置き換えできました。



大きさや角度、上下関係なども保持したまま置き換わりますが、平面、立面は、レンダリングした大きさのまま配置されます。

パースはパース、立面は立面、平面は平面を置き換えることができます。