







独立基礎の作成方法

補助線を使って独立基礎を作成する事ができます

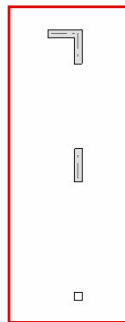

独立基礎を作成

手書き補助線や基本補助線を使って簡単に基礎に変換する事ができます。

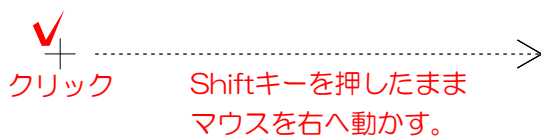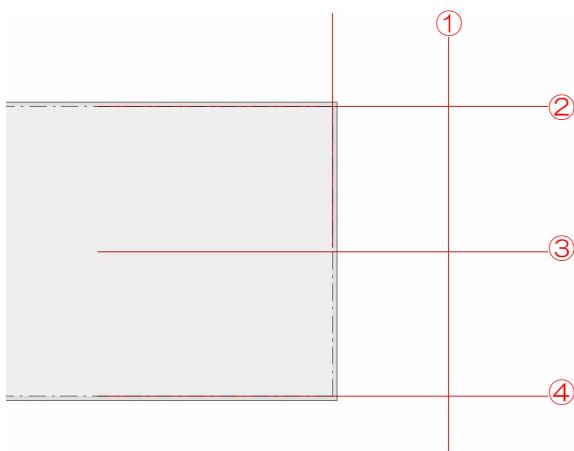


操作手順

1：①～④の補助線を配置します。


独立基礎の形に補助線を描きます。

2：レイヤを補助線にし、**手書き(寸法)**をクリックします。


3：画面上でクリックし、Shiftキーを押したまま右へマウスを動かします。

 この時、マウスのボタンは離した状態で右へ動かしましょう。Shiftキーはしっかり押さえておきましょう。

4：点線がある程度の長さになったら、「0°」と表示が出ている状態でクリックします。

 Shiftキーはクリックしてから離します。

5： が表示されたら、辺の長さを入力してEnterキーを押します。

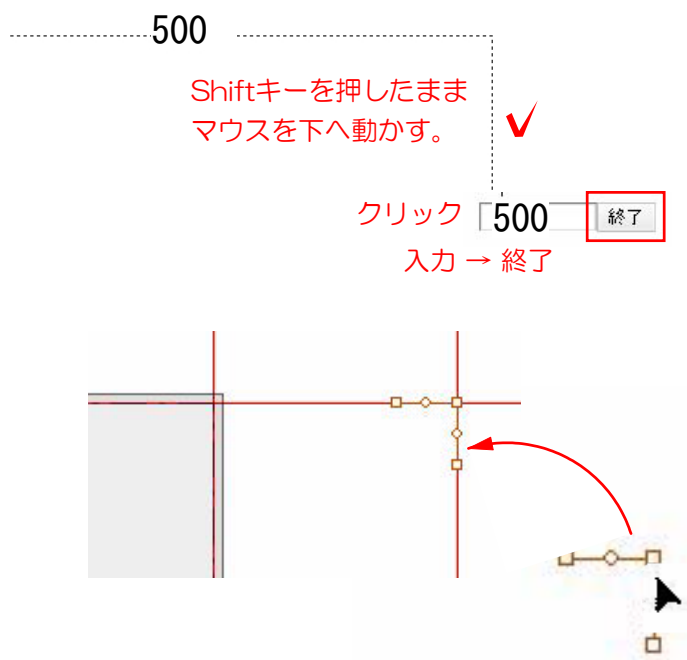



6：マウスを動かすと次の辺の角度指定ができる状態になっているので、Shiftキーを押したまま下へマウスを動かします。


7：点線がある程度の長さになったら、「90°」と表示が出ている状態でクリックします。

8：[]が表示されたら、辺の長さを入力して終了を押します。


9：補助線をドラッグで移動して配置します

 この時、マウスのアイコンが  マークになってる事を確認してからドラッグしましょう。

作成した補助線を基礎に変換

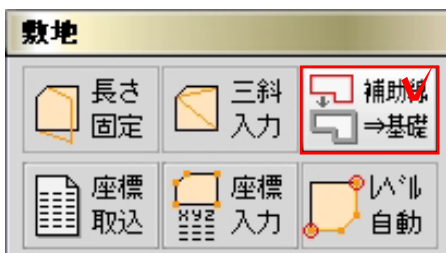

1：基礎の形に描いた補助線を選択し、画面右上の「補助線→基礎」をクリックします

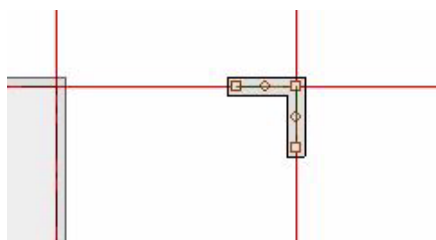

補助線と同じ場所にグレーの基礎ができます。