


越屋根作成方法

屋根の上に棟をまたいで一段高く設けた小屋根を作成する方法です。



越屋根作成方法

屋根を2枚で作り壁の高さを変更することで作成することができます。

※  は、屋根の設定を屋根ありにする部分です。

操作方法

1) 建物デザイナーを起動してから屋根編集をクリックします。

2) 寄棟の屋根を切妻に変更します。左側の辺で右クリックし、屋根なしを選択します。

青い部分のみ屋根ありのままです。




※A→Dの順に屋根なしを選択して切妻に変更します。


3) 画面の何も無い部分で右クリック
2Fに屋根を作成を選択すると、新しい屋根ができます。

※図形の上では作成できません。


4) 作成した屋根をドラッグで位置を調整します。

※グリッドのチェックを入れるとグリッドマスにそって配置できます。

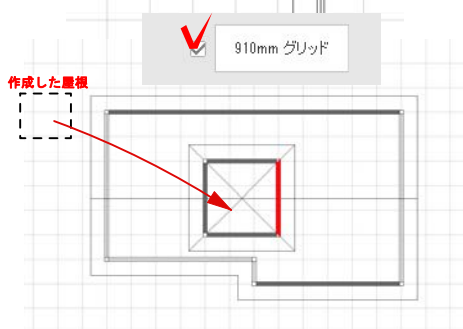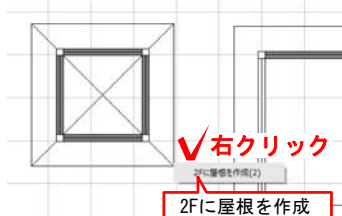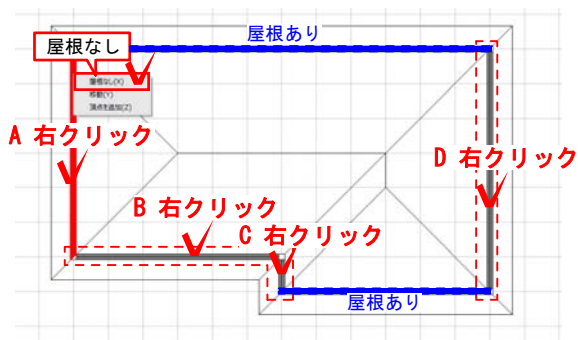

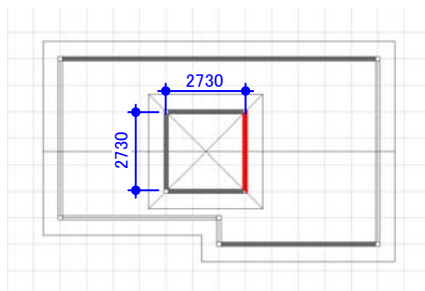


5) 作成した屋根の大きさを資料を元にサイズを調整してください。

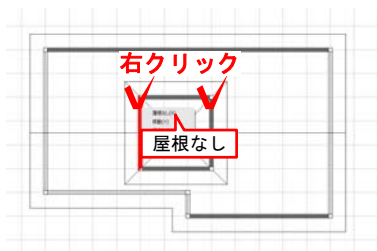


6) 切妻に変更する部分を右クリックで屋根なしに設定します。

※今回は左側・右側を屋根なしにします

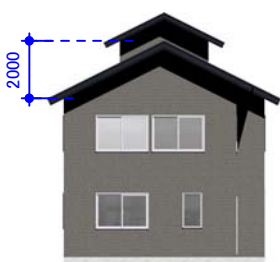


7) 作成した屋根の高さを調整します。
作成した屋根の中央で選択して、画面右上の軒下壁高さ：例 2000

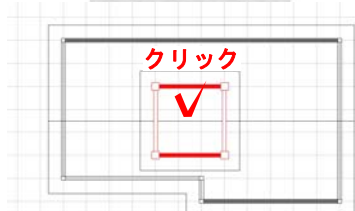


8) 選択している屋根のみ設定にチェックを入れて適用を選択します。

※2階の屋根全体を設定してしまうと、全体の屋根の壁高さが変更されてしまうので注意してください。

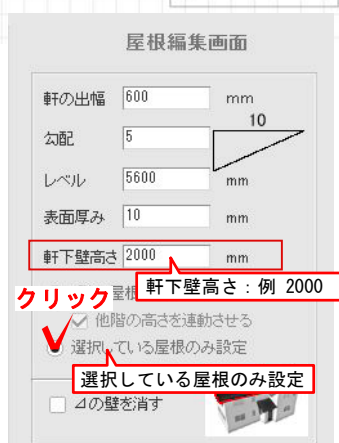

クリック 軒下壁高さ：例 2000

✓ 他階の高さを連動させる
✓ 選択している屋根のみ設定
□ 4の壁を消す



9) レイヤの3D編集を選択して、立体的に確認して完了です。