


# 様々なレベル設定

## 1: レベルの整え方『塀』『シンボル』

① Wクリックで起動して変更

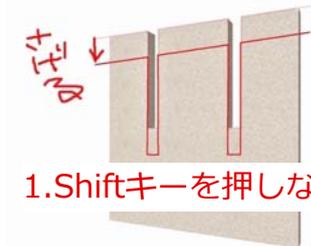

1. Shiftキーを押しながら下げる

② 3D移動ツール




Alt + ドラッグ 上下に移動


または

Alt + Shift + ↑↓

③ 『加工』⇒『移動』 Z値変更 (Z=+400)

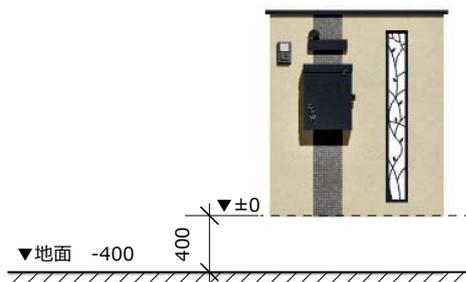


⇒ 全体的に下がった

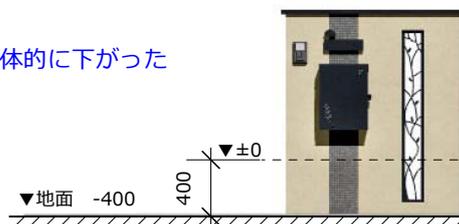


④ 『加工』⇒『レベル一括変更』 (±0)

eE-CAD10.5以下  
レベル一括変換2点  
(余白2ヶ所をクリック±0、±0)

eE-CAD11以上  
レベル一括変換  
(1ヶ所±0)



⇒ 天端が変わらず  
下に伸びた

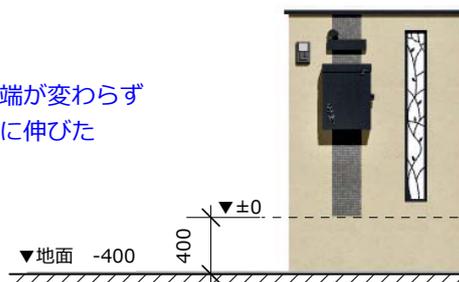

シンボルは右の入力欄  
で指定もできます。

⑤ eE-Painterで3D移動ツール (eE-CAD11以上: リアルタイムパースの )

## 2: レベルの整え方『床』

① 起動しないで数値



② 床の頂点を一度ずらして置き直す。

1. 確認したい図形を選択

2. 『表示』⇒『選択表示』 (Ctrl+I)

3. 『ヘルプ』⇒『スナップ状態を表示』 (F2)

4. 『表示』⇒『選択解除』 (Ctrl+J)

※頂点のレベルが2点あった場合は、  
低い方が優先されます。